

Руководство по эксплуатации беговой дорожки KINGSMITH WalkingPad

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием и сохраняйте его надлежащим образом.



Изготовитель: Beijing KINGSMITH Technology Co., Ltd

Адрес: 410, внутренний 4 этаж, 101, 1-15 этаж, строение 25, зона 18, западная дорога
южной четвёртой кольцевой автодороги, район Фэнтай, Пекин

Е-mail по послепродажному обслуживанию: support@walkingpad.com

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Модель : *TRR2F*

WalkingPad

KING SMITH



Руководство по эксплуатации

Прибор рассчитан для использования только в помещении.



ОПАСНОСТЬ - Для снижения риска поражения электрическим током:

Всегда отключайте прибор от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или

травм:

- 1) Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. Отключайте его из розетки, когда он не используется, а также перед тем, как положить.
- 2) При использовании этого устройства рядом с детьми, пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, необходим тщательный присмотр.
- 3) Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
- 4) Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, если он упал, был поврежден или упал в воду. Верните прибор в сервисный центр для осмотра и ремонта.
- 5) Не переносите прибор за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- 6) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- 7) Никогда не роняйте и не вставляйте предметы в отверстия.
- 8) Не используйте на открытом воздухе.
- 9) Не работайте там, где используются аэрозольные (спрей) продукты.

1. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и людьми, не имеющими достаточных опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктировали относительно безопасного использования прибора и понимали опасность. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.
2. Правильная утилизация прибора. На маркировке указывается, что прибор не должен

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы, если за ними не присматривают и не дают указания по безопасной эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите маленьких детей подальше от этой машины. Контакт с движущейся поверхностью может привести к серьезным фрикционным ожогам.

Содержание

1. Технические характеристики и комплектация	02
2. Описание изделия и его функции	03
3. Инструкция по установке	07
4. Первое использование беговой дорожки	09
5. Торговая марка и юридическая информация	12
6. Меры предосторожности	13
7. Обслуживание	16
8. Замена и утилизация	17

Приветствие


Благодарим за выбор беговой дорожки KINGSMITH WalkingPad (далее - беговая дорожка). Продукт с изысканной, простой и инновационной конструкцией позволит вам наслаждаться качественным и приятными тренировками дома. Эта беговая дорожка предназначена только для личного использования. Пожалуйста, не используйте прибор для каких-либо коммерческих, арендных или общественных целей.

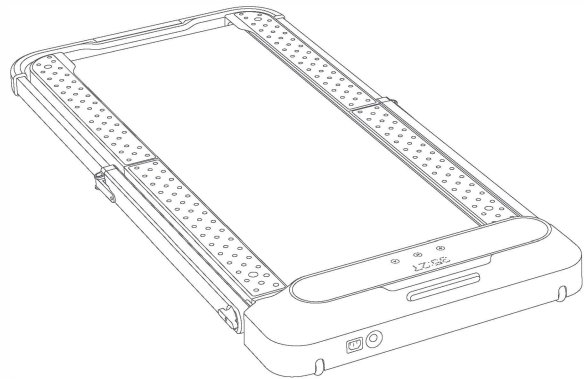

Показатель	Параметр
Подходящий возраст пользователя	14-60 лет
Диапазон скоростей	0,5-10 км/ч (макс. скорость в ходовом режиме: 6 км/ч)
Беговое полотно	440×1200 mm (17"×47")
Макс. нагрузка	110 kg (240 lbs)
Частота	50/60 Hz
Напряжение	220-240 V~
Входная мощность	918 W
Вес нетто	37 kg (81 lbs)
Размер в развернутом состоянии	1452×720×1031 mm (57"×28"×40.5")
Размер в сложенном состоянии	1000×720×162 mm (39"×28"×6")
Рабочие режимы	Режим бега / ходьбы
Уровень шума	65dB(A)

01. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пожалуйста, проверьте, являются ли комплектация полной и неповрежденными. В случае некомплектности или поломки, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: support@walkingpad.com

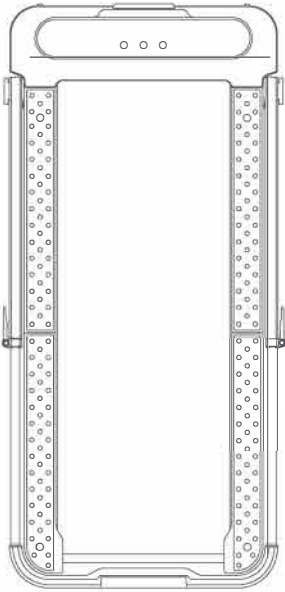

Беговая дорожка

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кабель питания



Пульт управления



Шнурок для пульта




L-образный шестигранный ключ



Замок безопасности



Силиконовое масло




Руководство пользователя

02. Описание изделия и его функции


1. Режим ходьбы

Поручень должен находиться в горизонтальном положении, когда беговая дорожка находится в режиме ходьбы. Максимальная скорость в этом режиме 6 км / ч. В этом режиме можно использовать ручной (М) и автоматический (А) режимы. при первом использовании беговой дорожки ограничение скорости составляет 3 км / ч. Разблокировать ограничение скорости в 6 км / ч можно тремя способами: завершить обучение для начинающих в KS Fil APP, пройти 1 км по беговой дорожке, изменить ограничение скорости в «KS Fil» APP.

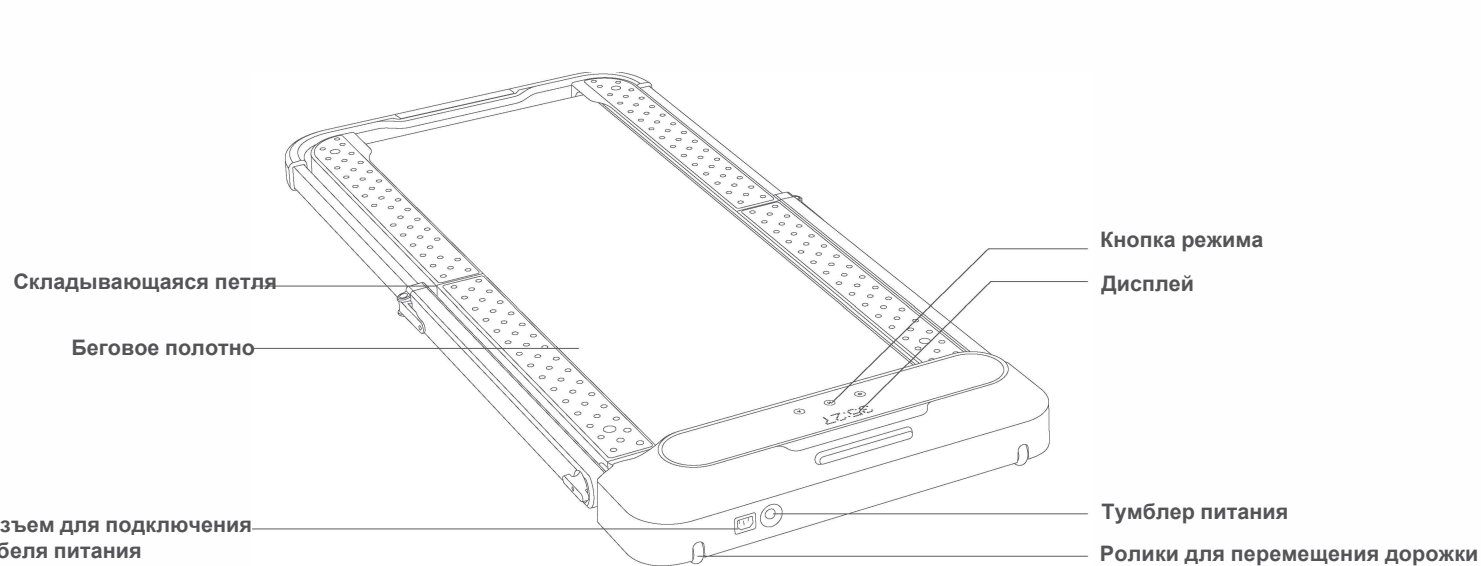

2. Режим бега

Поручень должен находиться в вертикальном положении, когда беговая дорожка находится в рабочем режиме. Максимальная скорость в этом режиме - 10 км / ч. В этом режиме можно использовать ручной (М) режим. В целях безопасности режима ходьбы нет! поддержка автоматического режима (А).

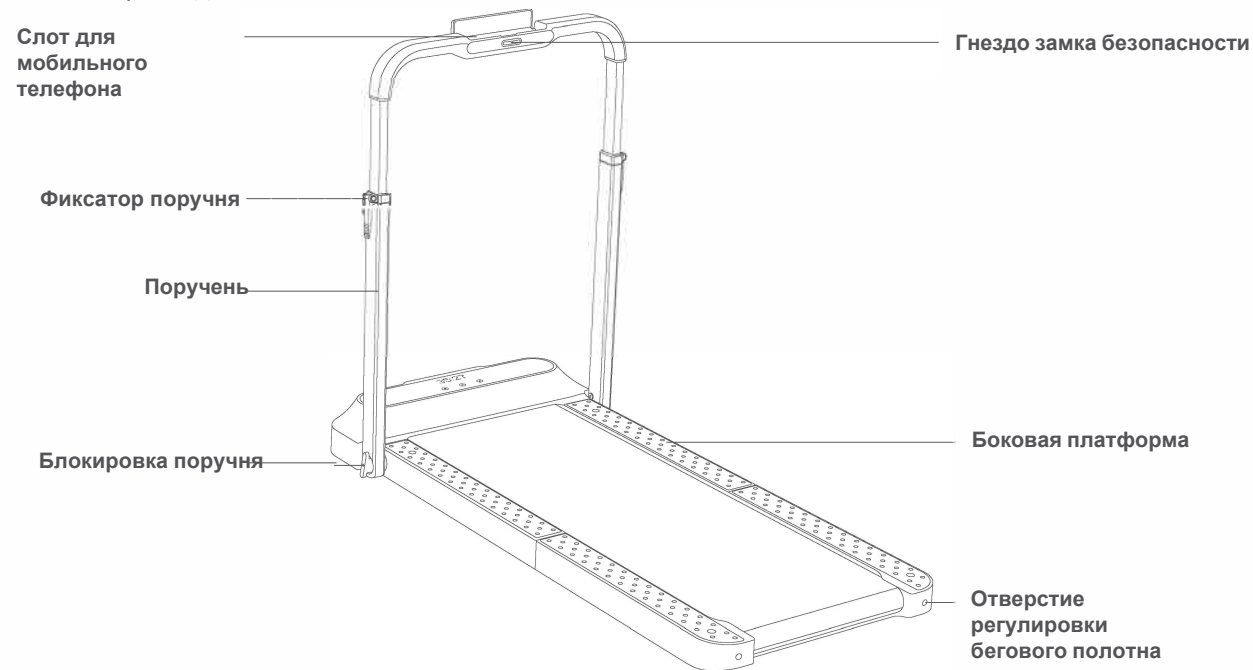

02. Описание изделия и его функции

3. Индикации дисплея

TIME KM SPD STEP CAL

Время

Дистанция

Скорость

Шаги

Калории

* Данные о шагах и калориях могут отображаться на панели после установки в APP.

Сенсорные кнопки



Режим ожидания



Ручной режим



Автоматический режим

Световой индикатор




Сигнальная лампа неисправности




Сетевое подключение


4. Пульт управления

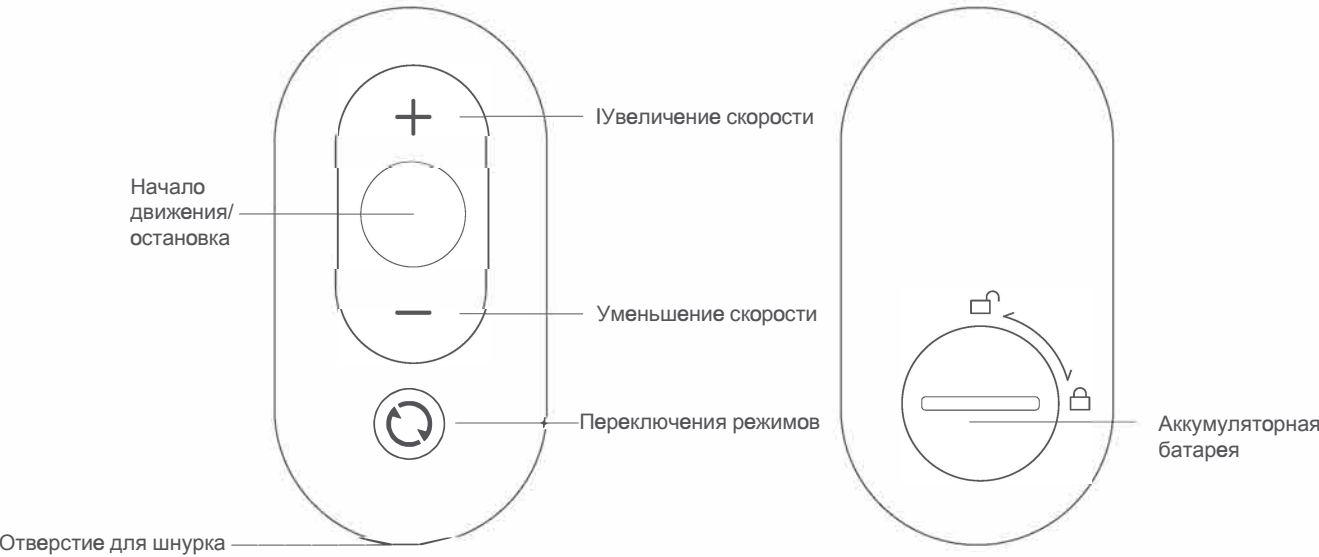


03. Инструкция по установке

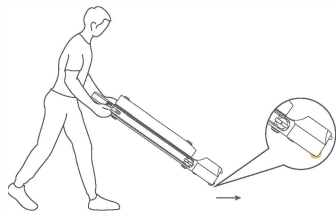


1. При перемещении дорожки убедитесь в том, что поручень опущен до минимума и зафиксирован. Положите его на ровный пол, пожалуйста, не размещайте его на слишком мягкую подложку или толстый ковер.

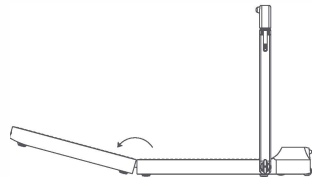


3. Разверните беговую дорожку, отрегулируйте беговое полотно в центральном положении, медленно разверните и нажмите на него, чтобы оно стало полностью плоским, или поверните нижнюю подушку для выравнивания.

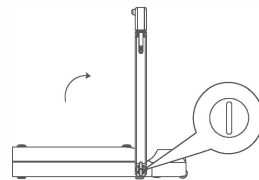


2. Ослабьте фиксатор поручня, поднимите его в вертикальное положение, затяните фиксаторы с обеих сторон поручня.

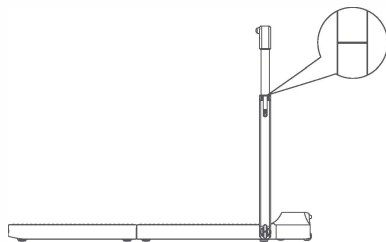


4. Отрегулируйте устройство для быстрой установки поручня на подходящую высоту, а затем зафиксируйте устройство. Желтые отметки на боковых сторонах поручня указывают рекомендуемые максимальную и минимальную высоты.

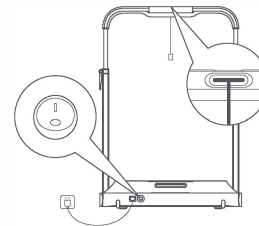

5. Установите замок безопасности, подключите к источнику питания и включите прибор.

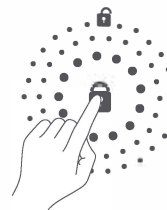

7. Откройте приложение, следуйте инструкциям, чтобы добавить и беговую дорожку.



6. Скачивайте приложение KS Fit из магазина Apple Store или Google Play Store и завершите установку.

04. Первое использование беговой дорожки

1. Описание режимов



Режим ожидания
Индикатор режима ожидания
загорается, двигатель и датчик
перестают реагировать.



Ручной режим
Индикатор ручного режима загорается,
управление скоростью осуществляется
с помощью дистанционного пульта или
приложения.




Автоматический режим
Индикатор автоматического режима
загорается, управление скоростью
осуществляется автоматически с
помощью интеллектуального
алгоритма

2. Описание управления в режиме ожидания



Режим ожидания

В режиме ожидания пользователи могут кратковременно нажать кнопку режима на дистанционном пульте для активизации беговой дорожки и переключения в ручной режим по умолчанию. Пользователи могут также нажимать к значке режима ожидания на индикаторной панели, чтобы активировать беговую дорожку. Когда беговая дорожка не работает, нажмите кнопку режима на дистанционном пульте или коснитесь значка режима ожидания на индикаторной панели, чтобы переключиться в режим ожидания.

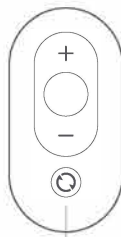


Кратковременное нажатие: переключение режима
Длительное нажатие: Переключение в режим ожидания
(неработающее состояние)

3. Описание управления в ручном режиме



Ручной режим

В этом режиме пользователи могут использовать дистанционный пульт для управления беговой дорожкой, новичкам рекомендуется сначала использовать прибор в ручном режиме, а затем использовать его в автоматическом режиме после того, как он хорошо подготовлен к использованию.

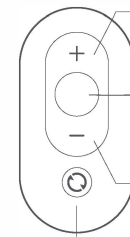

Кнопка для повышения скорости
Кратковременное нажатие: скорость повышается по 0,5
км/ч Кнопка функции
Кратковременное нажатие: запуск или остановка
беговой дорожки.
Кнопка для снижения скорости
Кратковременное нажатие: скорость снижается по 0,5 км/ч


Кратковременное нажатие: переключение в режим ожидания
(неработающее состояние)

04. Первое использование беговой дорожки

4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ



Автоматический режим предназначен для опытных пользователей, имеющих хорошую координацию движений. Используйте пульт дистанционного управления для запуска и остановки беговой дорожки. Примечание: Автоматический режим управления доступен только в режиме ходьбы.

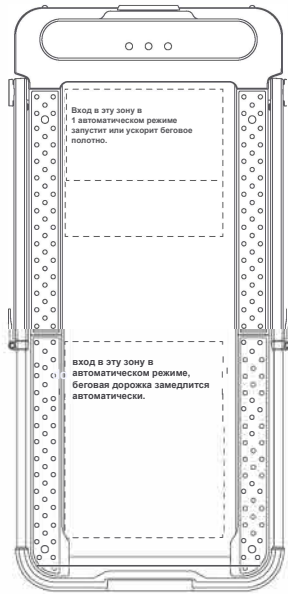

05. Торговая марка и юридическая информация

Патенты, относящиеся к продуктам серии беговой дорожки Kingsmith Walkingpad, сделались компанией Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. и принадлежат компании. Ни одна организация или частное лицо не может полностью или частично копировать,

распространять данное руководство без письменного разрешения Kingsmith и не может использовать их патенты без предоставленных полномочий.

При написании инструкции, мы в максимально степени поместили различные функциональные описания. Однако из-за постоянного совершенствования функций продукта и изменений в дизайне, возможны расхождения с приобретенными вами продуктами. Из-за обновления продукта, описание данного руководства может отличаться от фактического продукта в отношении цвета, внешнего вида и т.д. За основу принимается фактический продукт.


5. Инструкция по сопряжению дистанционного пульта

При нарушении связи между дорожкой и пультом необходимо настроить сопряжение. Поднесите пульт управления к дисплею дорожки и удерживайте кнопку смены режимов в течение 5 секунд. Последует звуковой сигнал, подтверждающий успешное сопряжение.


6. Индикатор подключения 
Не подключено к приложению: мигает
Подключено к приложению: не мигает

7. Индикатор предупреждения о неисправности 
EO1: Перегрузка по току программного обеспечения
EO2: Перегрузка по току аппаратного обеспечения
EO3: Перегрев модуля IPM
EO4: Защита от низкого напряжения
EO5: Защита от перенапряжения
EO6: Защита от потери фазы двигателя
EO7: Защита от затора по вращению двигателя
EO8: Неисправность датчика
EO9: Двигатель не запускается
E12: Защита от перегрузки по току двигателя
E13: Защита от перегрузки
E14: Потеря сигнал Hall
E15: Ошибка по связи


06. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

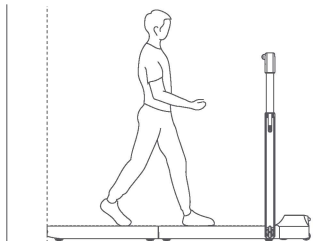


! Расстояние от задней части беговой дорожки до ближайшего препятствия должно быть больше 2000 мм. В аварийном случае вы можете крепко удерживать поручень обеими руками и прыгнуть с беговой дорожки.

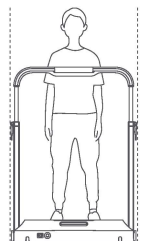

! Расстояния от обеих сторон беговой дорожки до ближайших препятствий должны быть больше 500 мм.

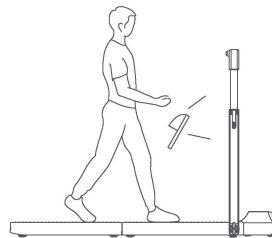


! Для занятий на беговой дорожке выбирайте удобную спортивную одежду. Не надевайте свободную одежду, которая может попасть между движущимися частями устройства. Используйте для занятий спортивную обувь

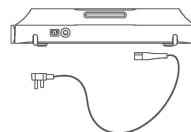


! Отключайте прибор от электросети, когда оставляете без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение



⊗ Не вставляйте ногами на дисплей дорожки.

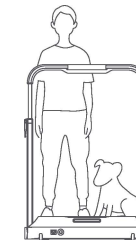

⊗ Не используйте дорожку для домашних животных.

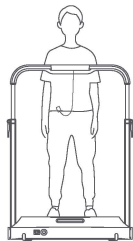


Расцепляющее усилие привода: 7Н
Расцепляющее усилие зажима: 18Н

! Перед использованием устройства ознакомьтесь аварийной остановкой. При использовании, закрепите конец замка безопасности на одежде. Если возникнет непредвиденная ситуация, отсоедините замок безопасности, чтобы немедленно остановить беговую дорожку.



⊗ Не устанавливайте и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. Не используйте дорожку на неровной поверхности и под наклоном.

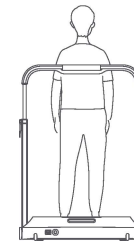


⊗ Не ходите спиной вперед или боком по дорожке.




! Прибор не рекомендован к использованию детям до 12 лет (дети старше 12 лет должны использовать прибор только в присутствии взрослых), беременным женщинам, пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями.


06. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

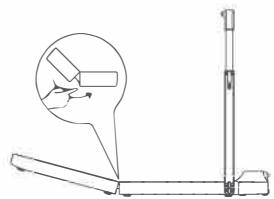


⚠ Не сгибайте дорожку и не оказывайте на корпус прибора чрезмерного физического воздействия.

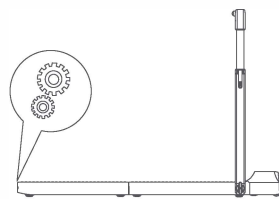


⚠ Следите за тем, что бы в устройство не попадали посторонние предметы.

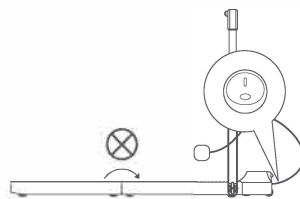

⊗ Не складывайте дорожку с включенным питанием.

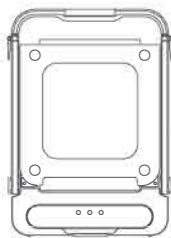


⚠ Установите беговую дорожку вертикально и поместите ее с точками опоры с обеих сторон.

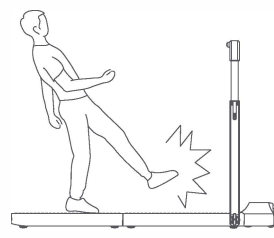

⊗ При возникновении дискомфорта, слабости, боли в суставах или мышцах, необходимо прекратить тренировку и обратиться ко врачу.


07. Обслуживание

1. ЧИСТКА И УХОД

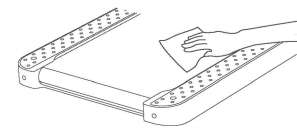

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Нанесите несколько капель нейтрального моющего средства на влажную мягкую ткань и протрите поверхности устройства.
- Не допускайте попадания воды или моющего средства напрямую на прибор.
- Не используйте абразивные чистящие средства и средства, содержащие кислоту.
- Не протирайте под беговым полотном.

2. КАЛИБРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

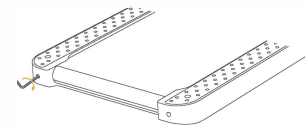


При интенсивной эксплуатации беговой дорожки может возникнуть необходимость калибровки бегового полотна.

- Если полотно сдвигается вправо – затяните правую часть полотна на четверть оборота по часовой стрелке.
- Если полотно сдвигается влево – затяните левую часть полотна на четверть оборота по часовой стрелке.
- Если полотно дорожки проскальзывает – затяните левую и правую части полотна по очереди по часовой стрелке наполоборота.

Запустите дорожку с невысокой скоростью на несколько минут, чтобы проверить результат калибровки.

3. СМАЗКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

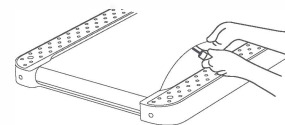

Чтобы продлить срок службы беговой дорожки и улучшить качество эксплуатации рекомендуется наносить силиконовое масло для бегового полотна раз в три месяца.

- Отключите прибор от электросети.
- Аккуратно приподнимите беговое полотно.
- Нанесите 5–10 мл масла на внутреннюю поверхность дорожки под полотном.
- Слишком много масла может вызвать проскальзывание полотна и повлиять на нормальное использование.
- Запустите устройство в ручном режиме управления со скоростью 4 км/ч на 20 секунд, чтобы масло распределилось по поверхности.

08. Замена и утилизация



Батарея машины должна быть снята или утилизирована.

Отсек батареи расположен на нижней стороне машины. Вывинтив винты на крышке с помощью подходящей отвертки. Потом нажать нижний конец замка соединителя. Таким образом, две стороны соединителя могут быть разделены.

Вставляя новую батарею, сдвиньте два соединителя и обеспечите, что замок защелкнулся через упор.

Никогда не выбрасывайте старые батареи вместе с бытовым мусором, а только утилизируйте их путем соответствующих общественных пунктов сбора.

Этот метод также распространяется на батареи дефектных приборов.



Оборудование, помеченное этим символом, должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов, поскольку они содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны. Путем правильной утилизации их могут защищать окружающую среду и здоровье человека. Ваш местный орган власти или продавец может предоставить информацию об этом.