

Руководство по эксплуатации беговой дорожки WalkingPad

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием для снижения риска физического повреждения.



Производитель: Beijing KingSmith Technology Co., Ltd.
Адрес : Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.
Сделано в Китае

Тип продукции : *WPA1F Pro*

WalkingPad

KING SMITH





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, в также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или прошли инструктаж по безопасному использованию данного устройства и понимают связанные с этим риски. Не разрешайте детям играть с оборудованием. Дети не должны выполнять чистку и техобслуживание без присмотра.
2. Правильная утилизация устройства. Эта маркировка указывает на то, что прибор не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на всей территорией ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте прибор в установленном порядке для повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Подключайте это устройство только к должным образом заземленной розетке.

Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или прошли инструктаж по безопасному использованию данного устройства лицом, ответственным за их безопасность. Держите детей в возрасте до 13 лет подальше от этого устройства.

Для снижения риска поражения электрическим током этот прибор оснащен поляризованной вилкой (один контакт шире другого). Эта вилка подойдет к поляризованной розетке только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если не помогло, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Ни в коем случае не меняйте вилку.

Прибор предназначен для домашнего использования.



ОПАСНОСТЬ — чтобы уменьшить риск поражения электрическим током:

Всегда отсоединяйте прибор от электрической розетки сразу после использования и перед очисткой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или травмы людей:


- 1) Ни в коем случае нельзя оставлять прибор без присмотра при подключении к сети. Отсоединяйте прибор от розетки, когда он не используется, а также перед тем, как надевать или снимать детали.
- 2) Тщательный контроль необходим, когда этот прибор используется детьми, инвалидами или людьми с ограниченными возможностями, на или рядом с ними.
- 3) Используйте данный прибор только по назначению, предусмотренному в данном руководстве. Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем.
- 4) Никогда не эксплуатируйте этот прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку, если он работает неправильно, если он был уронен или поврежден, или упал в воду. Верните прибор в сервисный центр для осмотра и ремонта.
- 5) Не носите прибор за шнуром питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- 6) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- 7) Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в любое отверстие.
- 8) Не используйте прибор на открытом воздухе.
- 9) Не используйте прибор в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или кислород.
- 10) Чтобы отключить прибор, ведите все элементы управления в положение выключения, затем выньте вилку из розетки.

Содержание

1. Изделие и комплектующие	02
2. Функциональная схема	03
3. Руководство по началу работы	07
4. Обучение использованию дорожки для ходьбы	09
5. Инструкции по безопасности	13
6. Техническое обслуживание и уход	16
7. Товарный знак и юридическая информация	17
8. Замена и утилизация	18

Введение


Благодарим Вас за за выбор дорожки для ходьбы WalkingPad (далее именуемой «дорожка»), которая отличается такими преимуществами, как изысканный, инновационный дизайн и складная, целостная конструкция. Теперь вы сможете совершать прогулки, не выходя из дома.

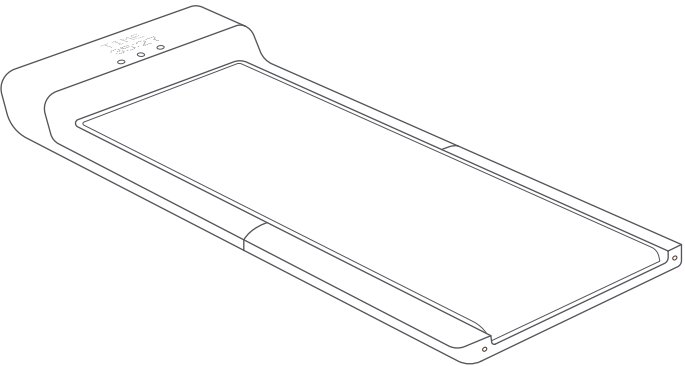

Параметр	Значения
Размер в разложенном состоянии	1432 x 547 x 129 мм
Размер в сложенном состоянии	822 x 547 x 129 мм
Размер полотна для ходьбы	1200 x 415 мм
Вес нетто	28.5 кг
Максимальный вес пользователя	136 кг
Допустимый возраст пользователя	14-60 лет
Рост человека	Не ограничен
Минимальная скорость	0.5 км/ч
Максимальная скорость	6 км/ч
Мощность	932 Вт
Частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение	220-240 В
Режимы эксплуатации	Режим ожидания/ Ручной режим/ Автоматический режим


1. Изделие и комплектующие

Внимательно проверьте комплектацию и целостность компонентов в упаковочной коробке. Если вы обнаружите, что какие-либо предметы отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

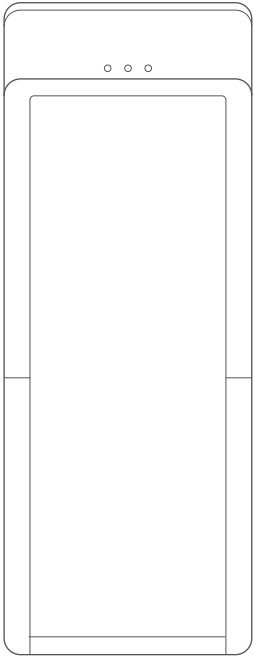

Дорожка для ходьбы

Комплектующие



Кабель питания



Пульт дистанционного управления



Ремешок для пульта дистанционного управления



Ключ



Силиконовое масло

Другое




Инструкция

2. Функциональная схема


1. Корпус дорожки для ходьбы




2. Знакомство с функциями индикационной панели

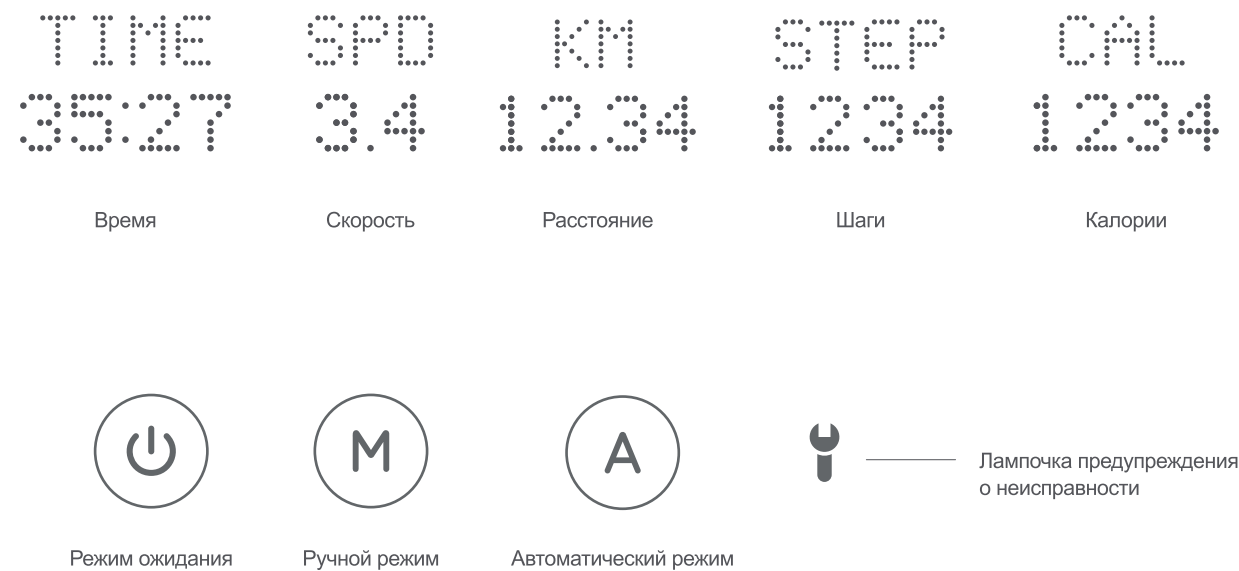

3. Пульт дистанционного управления дорожкой для ходьбы

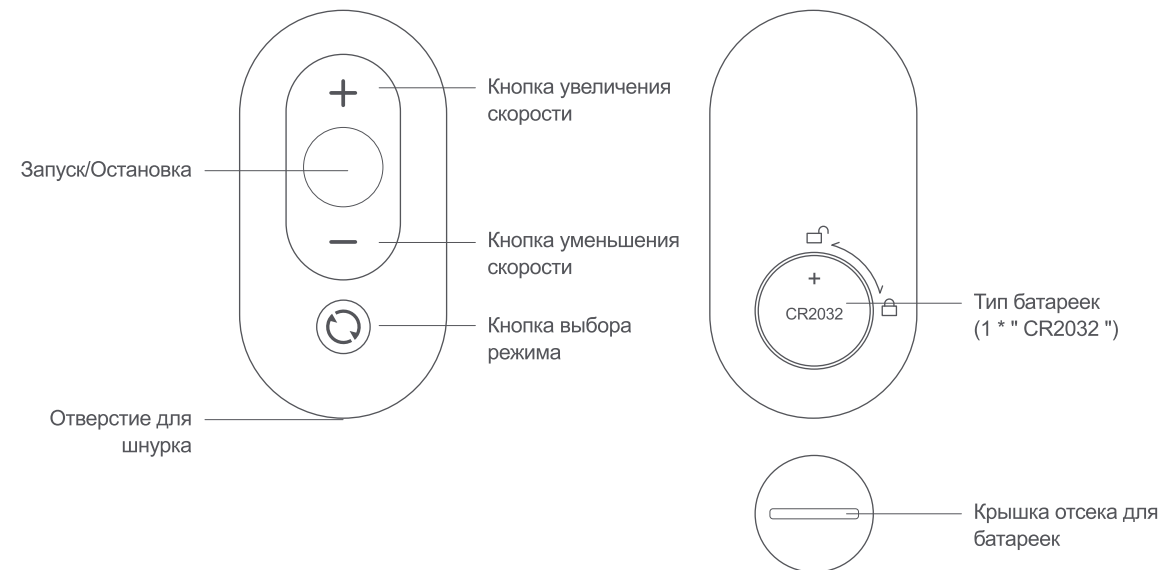


3. Руководство по началу работы

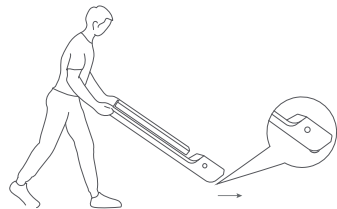


1. Выберите для установки дорожки WalkingPad ровную поверхность. Запрещается использовать дорожку на толстом мягком ковре.



2. Медленно разложите дорожку для ходьбы и прижмите ее вниз, чтобы она стала совершенно плоской.

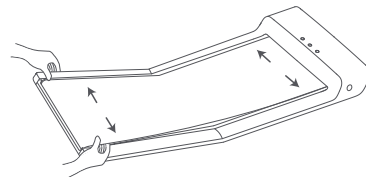


3. Проверьте и отрегулируйте полотно для ходьбы так, чтобы оно оказалось по центру.

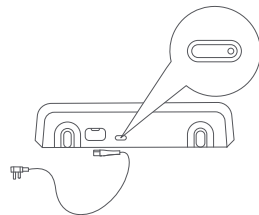

4. Подключите шнур питания и нажмите на кнопку, чтобы включить устройство.




5. Выполните поиск приложения «KS Fit» в магазине Apple Store или Google Play и установите приложение.

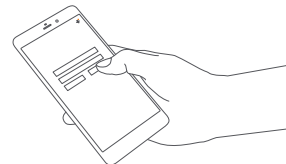


6. Откройте страницу приложения и добавьте устройство, следуя подсказкам.




7. Откройте приложение и следуйте подсказкам, чтобы настроить устройство.

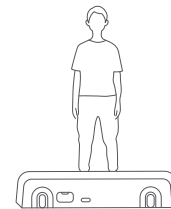

9. Запустите дорожку WalkingPad, чтобы начать ею пользоваться.

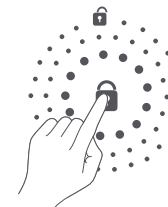

8. Пройдите руководство для новичков, чтобы разблокировать все функции. До прохождения обучения скорость дорожки составит 3 км/ч. Дорожка начнет достигать скорости 6 км/ч только после просмотра обучения.

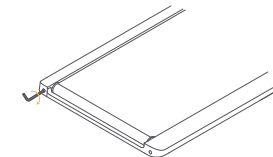

10. Если во время использования лента сместится в сторону, отрегулируйте ее по инструкции.

4. Обучение использованию дорожки для ходьбы

1. Инструкция по выбору режима

 Режим ожидания
Горит лампочка режима ожидания.
Двигатель не работает, датчик не отвечает.

 Ручной режим
Горит лампочка ручного режима.
Контроль скорости осуществляется с помощью пульта дистанционного управления или при помощи приложения.

 Автоматический режим
Горит лампочка автоматического режима.
Скорость автоматически регулируется интеллектуальным алгоритмом.

2. Инструкция по управлению в режиме ожидания



Режим ожидания

В режиме ожидания двигатель и датчик не работают для предотвращения неожиданного запуска дорожки другими людьми кроме пользователя.




Переключение режимов
Короткое нажатие: возврат к предыдущему режиму

3. Инструкция по управлению в ручном режиме (основной режим)




Ручной режим

В этом режиме скорость дорожки WalkingPad можно контролировать при помощи пульта дистанционного управления. Новичкам рекомендуется сначала использовать ручной режим, а затем, после освоения этого режима, переходить к использованию автоматического режима. В ручном режиме по умолчанию управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, то есть для запуска или остановки WalkingPad используется кнопка (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА) на пульте дистанционного управления. Это можно изменить в разделе «Персонализация».

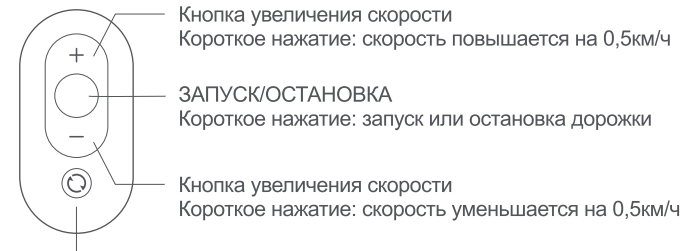

Переключение режимов
Короткое нажатие: переход в автоматический режим
Долгое нажатие: переход в режим ожидания

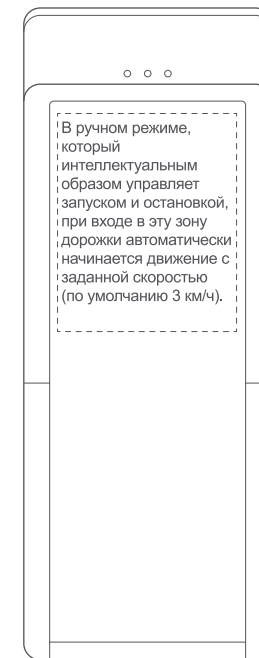


4. Описание управления в автоматическом режиме (режим эксперта)




Автоматический режим

Это сложный режим для пользователей более высокого уровня. Пользователь может заниматься ходьбой на дорожке без пульта дистанционного управления. К этому режиму рекомендуется переходить только тем, кто обладает хорошими спортивными навыками или опытом использования дорожки для ходьбы.

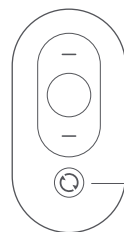

Переключатель режимов:
Короткое нажатие: переключение в ручной режим.
Длительное нажатие: переключение в режим ожидания.

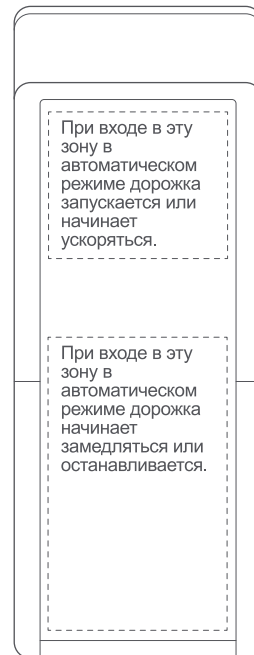

5. Примечание, касающееся пульта дистанционного управления

Если пульт дистанционного управления не отвечает или вы меняете его на новый, необходимо восстановить связь между пультом дистанционного управления и дорожкой.

Способ сопряжения пульта дистанционного управления:
Перезапустите дорожку, сразу после этого нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов на пульте дистанционного управления. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на успешное выполнение сопряжения.


6. Коды ошибок




Индикатор возникновения ошибки выключен на панели дисплея при нормальной работе дорожки. При возникновении ошибки на панели дисплея пульта дистанционного управления отображается код ошибки.

- E01: Программное превышение силы тока
- E02: Аппаратное превышение силы тока
- E05: Защита от чрезмерного напряжения
- E06: Защита двигателя от отключения фазы
- E08: Неисправность датчика
- E09: Неисправность соединения
- E10: Защита от высокой температуры. Восстановление произойдет автоматически через некоторое время
- E11: Защита от перегрузки, необходимо смазать устройство. Восстановление произойдет автоматически после завершения обратного отсчета

5. Инструкции по безопасности

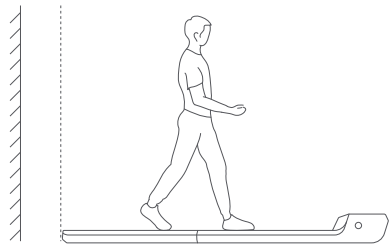

- ⚠ Позади дорожки для ходьбы должно быть пространство 1000 мм или больше.

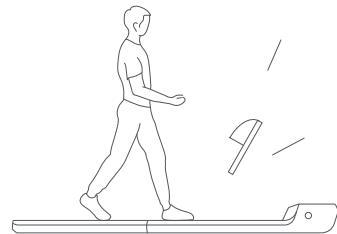


- ⚠ Надевайте спортивную обувь.


WAIT



- ⚠ Не становитесь на дорожку для ходьбы во время выполнения автоматической калибровки (около 3 сек).

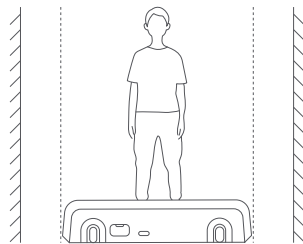


- ⚠ По обеим сторонам дорожки для ходьбы должно быть пространство 500 мм или больше.

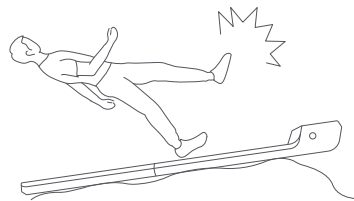


- ⊗ Запрещается пользоваться дорожкой для ходьбы на неровных поверхностях.




- ⊗ Строго запрещается заходить на дорожку для ходьбы и сходить с нее, когда она движется.

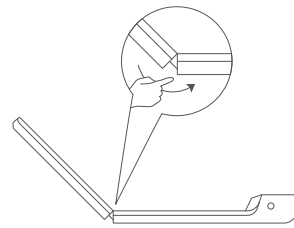


- ⚠ Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки при складывании.

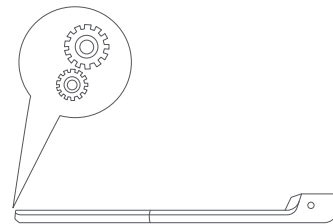


- ⚠ Во избежание травмирования не прикасайтесь к движущимся механизмам дорожки.

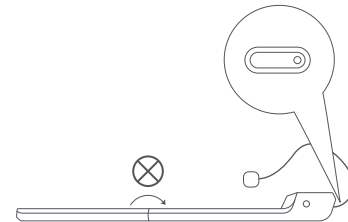


- ⊗ Перед тем, как сложить дорожку для ходьбы, выключите питание.

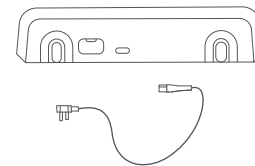


- ⚠ Если не собираетесь пользоваться дорожкой, отключите кабель питания от розетки для предотвращения использования дорожкой другими лицами без разрешения и для предотвращения случайных травм.

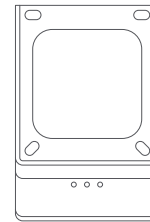

- ⊗ Запрещается располагать дорожку вертикально. Для хранения следует класть горизонтально.

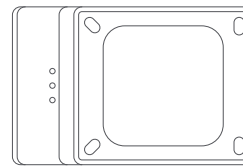


- ⊗ Запрещается располагать дорожку на боку. Для хранения следует класть горизонтально.

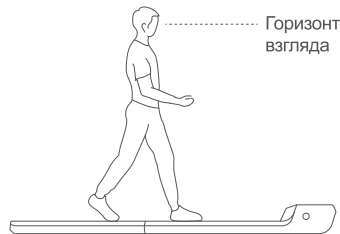


Горизонт
взгляда


- ⚠ Смотрите прямо, чтобы избежать головокружения.

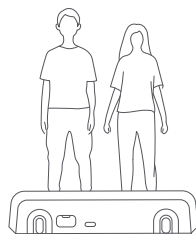


- ⊗ Запрещается становиться на дорожку вдвоем или больше.

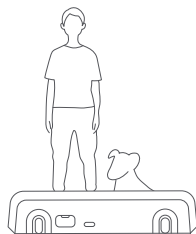


- ⊗ Не допускайте, чтобы на дорожку для ходьбы заходили домашние животные.

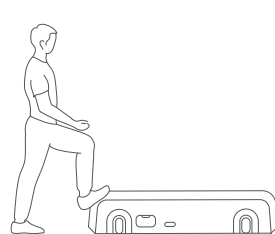


- ⊗ Запрещается становиться на верхнюю часть дорожки.

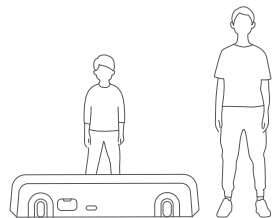


- ⚠ Присматривайте за детьми, чтобы они не играли с дорожкой. Дети должны быть под присмотром взрослых.

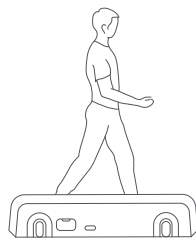

- ⊗ Запрещается идти по дорожке боком вперед.

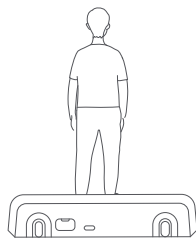


- ⊗ Запрещается идти по дорожке спиной вперед.

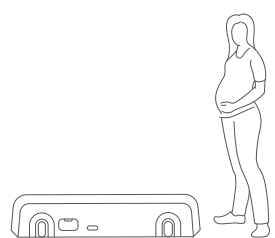

- ⚠ Не следует пользоваться дорожкой для ходьбы пожилым людям или беременным женщинам, так как существует риск падения.


6. Техническое обслуживание и уход

1. Очистка дорожки для ходьбы

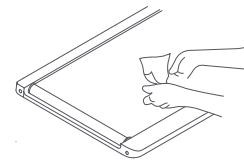


- Выключите дорожку для ходьбы и отсоедините шнур питания от розетки.
- Нанесите на 100%-хлопчатую ткань или полотенце несколько капель моющего средства. Не лейте моющее средство непосредственно на полотно и не используйте кислоты или агрессивные чистящие средства.
- Протрите пыль и пятна на раме, передней панели и полотне. Не протирайте заднюю сторону полотна.
- После использования в течение определенного периода времени на задней стороне могут появиться пыль и пятна. Это нормально, эти пятна просто необходимо удалить.

2. Регулировка полотна

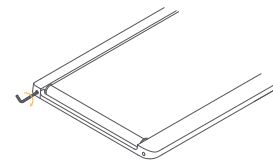

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку переключения режимов и кнопку ускорения на пульте дистанционного управления.
- На экране появится надпись «CAL!». Полотно для ходьбы будет двигаться со скоростью 4 км/ч.
- Если лента отклоняется влево: поверните левый регулировочный винт по часовой стрелке на 1/4 оборота.
- Если лента отклоняется вправо: поверните правый регулировочный винт по часовой стрелке на 1/4 оборота.
- Если полотно проскальзывает: поверните левый и правый регулировочные винты по часовой стрелке одновременно на 1/2 оборота.
- Дайте устройству поработать 1-2 минуты и проверьте, не требуется ли ее повторная регулировка. Повторите регулировку при необходимости.

3. Смазка полотна

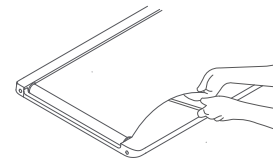

- Выключите дорожку для ходьбы и отсоедините шнур питания от розетки.
- Поднимите полотно и нанесите силиконовую смазку на обратную сторону полотна.
- Снова включите устройство.
- Дайте устройству поработать на скорости 4 км/ч в течение 10-20 секунд.
- Каждый раз наносите только 5–10 мл смазки, слишком большое количество смазки приведет к проскальзыванию полотна.
- Наносите силиконовую смазку один раз в 3 месяца.

7. Товарный знак и юридическая информация

Beijing KingSmith Technology Co., Ltd. владеет несколькими патентами, касающимися продукции серии дорожки для ходьбы марки WalkingPad.

Это руководство изготовлено и защищено авторским правом Beijing KingSmith Technology Co., Ltd. Другие организации и лица не должны копировать, распространять полностью или частично информацию данного руководства, использовать эти патенты без письменного разрешения Beijing KingSmith Technology Co., Ltd.

В настоящем руководстве содержится описание максимально возможного количества функций и инструкций по эксплуатации. Тем не менее, из-за того, что изделие постоянно совершенствуется, его конструкция изменяется, и т. д., описание может не полностью соответствовать приобретенному вами устройству. В связи с постоянной работой над изделием описание, приведенное в настоящем руководстве, может отличаться от приобретенного вами устройства с точки зрения цвета, внешнего вида и т. д. Всегда ориентируйтесь на фактически приобретенное вами устройство.

Исполнительный стандарт продукции: Q/FTSMS0001-2017

8. Замена и утилизация



Аккумулятор, используемый в этом приборе, при утилизации необходимо извлечь.

Аккумуляторный отсек расположен на задней стороне прибора. Откройте отсек, выкрутив винт в крышке при помощи подходящей отвертки, а затем нажмите на нижний конец защелки на разъемах. Таким образом обе стороны соединения можно отделить друг от друга.

При установке нового аккумулятора соедините два разъема и убедитесь в том, что защелка зафиксирована.

Никогда не выбрасывайте старые аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Обязательно сдавайте их в соответствующие общественные пункты сбора. Это также относится к аккумуляторам неисправных приборов.



Устройства, отмеченные этим символом, необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов, так как они содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны. Надлежащая утилизация позволяет защитить окружающую среду и здоровье людей. Информацию по этому вопросу вы можете получить в местных органах власти или у продавца.

